

Storing druksensor, defecte of losgekoppelde sensor



Is dat een juiste waarde?

Ja

Nee

Controleer op een vals contact

Gebruik de zuigdruksensor AI2 om de verkeerde aflezing uit te sluiten

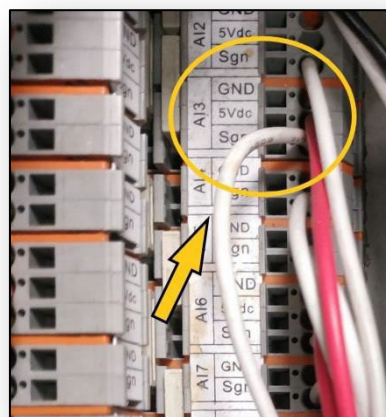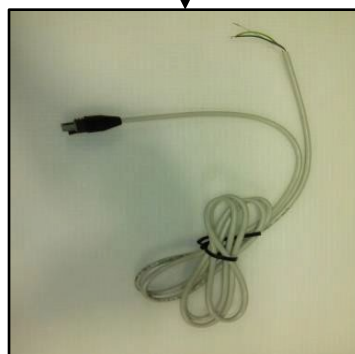

Controleer de bedrading van de AI3-sensor. Sluit de kabels opnieuw aan in de connector en in het stopcontact

Is dat een juiste waarde?

Ja

Controleer de 5VDC-controller, zoek deze op de J2-connector op de pCOOem+ tussen de +5VR- en GND-pinnen.

Vervang de druksensor

Wordt nog steeds de verkeerde waarde weergegeven in het informatiemenu

Nee

Zorg ervoor dat je de elektrische verbindingen opnieuw afstelt en veiligstelt om het probleem op te lossen.

Vervang de druksensor en sensorkabel

Zit er 5VDC tussen de pinnen of heel dicht bij die waarde?

Ja